


Montageanleitung


Multimastic C



1
Sorgen Sie dafür, dass die Durchführungen und der Durchbruch frei von Staub, Schmutz und Fett sind. Falls erforderlich, befeuchten Sie die Konstruktion.

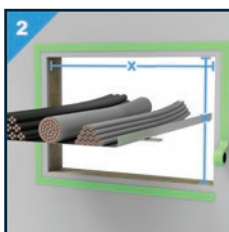

2
Kleben Sie den Durchbruch rundum mit Klebeband ab, mit einem Abstand von 25 mm zum Rand. Messen Sie dann den Durchbruch und die Durchführungen, und zeichnen Sie diese auf der Multimastic FB Brandschutzplatte an.

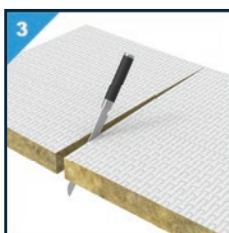


3
Sägen oder schneiden Sie die Multimastic-FB-Brandschutzplatte auf die gewünschte Größe.



4
Sägen oder schneiden Sie die Durchführungen aus der Multimastic-FB-Brandschutzplatte heraus.




5
Kleben Sie die Multimastic-FB Brandschutzplatte mit Multimastic-SP-Spachtelmasse in die Konstruktion und verleimen Sie es mit den Durchführungen.

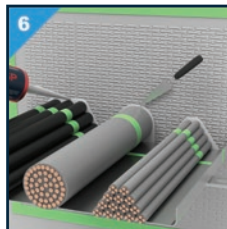

6
Kleben Sie die Durchführungen mit Klebeband über einen Abstand von 50 mm ab. Füllen Sie dann Fugen und Öffnungen rund um die Durchführungen und Konstruktion mit Multimastic-SP auf und streichen Sie die Fuge mit einem feuchten Schaber oder Spachtel glatt.



7
Nehmen Sie Multimastic C Brandschutzbeschichtung und rühren Sie diese gut um.

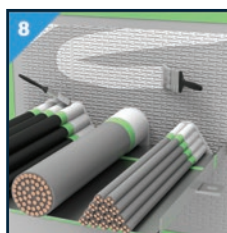

8
Tragen Sie Multimastic C über mindestens 50 mm auf die Durchführungen auf und lackieren Sie die gesamte Multimastic-FB Brandschutzplatte mit einem Pinsel oder einer Rolle.



9
Entfernen Sie das Klebeband für ein schönes und sauberes Aussehen.



10
Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.

Information



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

